1 STENDERE LA BANDELLA CATRAMATA (NERA) SUL BASAMENTO

2 POSIZIONARE L'EVACUATORE SUL BASAMENTO

3 APRIRE L'EVAQUATORE CON L'APPOSITO CAVETTO

4 FISSARE LA BASE DEL TELAIO CON VITI 6.3x50 NEGLI APPOSITI FORI

5 RICHIUDERE L'EVACUATORE AGGANCIANDO IL GANCIO ALLA "T"

6 STENDERE LA GURNIZIONE (GRIGIA) SULLA PARTE SUPERIORE DEL TELAIO

7 ARMARE L'EVACUATORE (*VEDI PROCEDURA DESCRITTA NEL LIBRETTO USO E MANUTENZIONE*)

8 POSIZIONARE LA CUPOLA SUL TELAIO CENTRANDOLA

9 FISSARE LA CUPOLA CON L'APPOSITO RONDELLONE (FIX-BLOCK) E VITI AUTOFILETTANTI 6.3x38

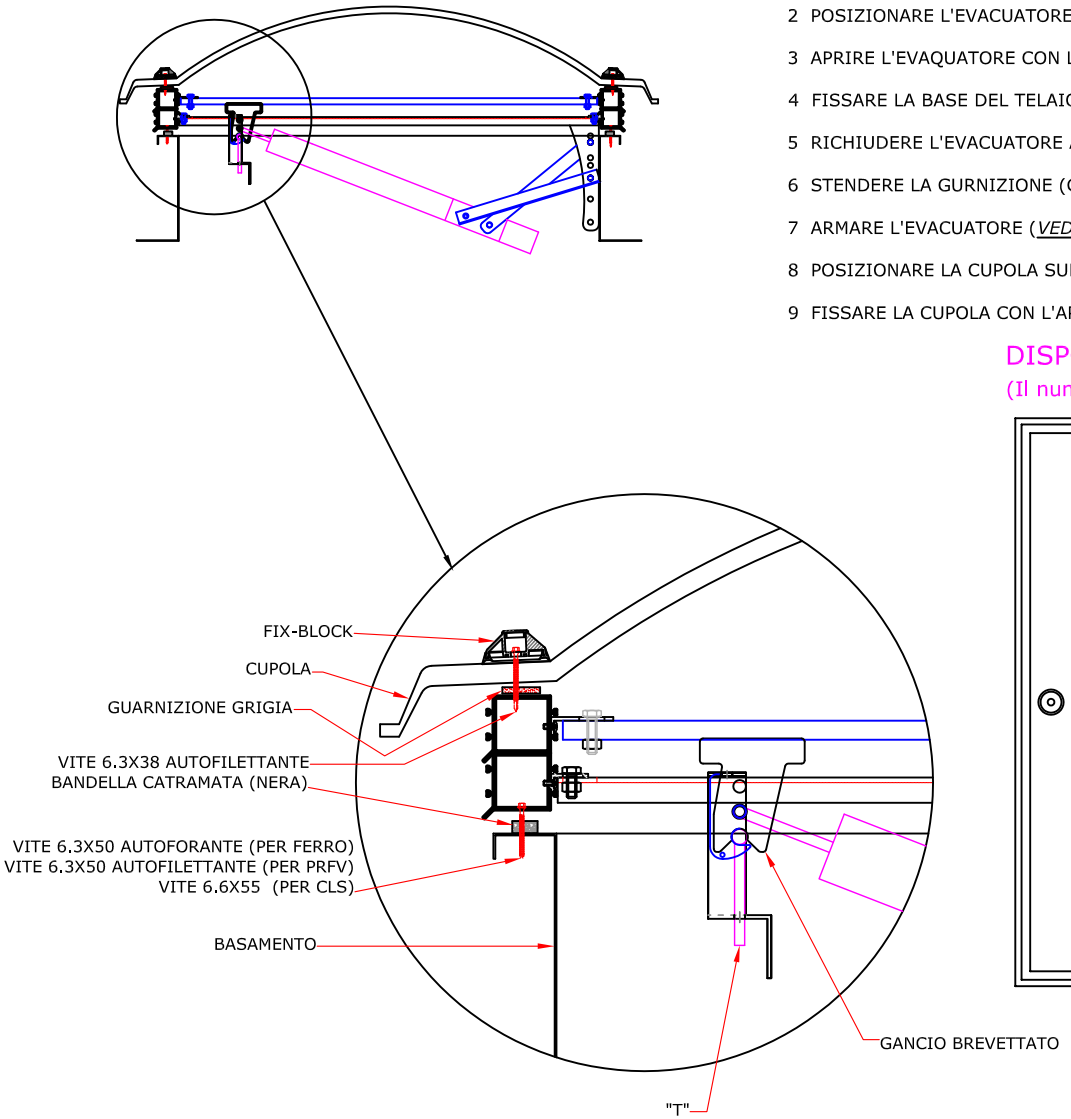

DISPOSIZIONE FIX-BLOCK PER FISSAGGIO CUPOLA

(Il numero dei FIX-BLOCK varia a seconda delle dimensioni della cupola)

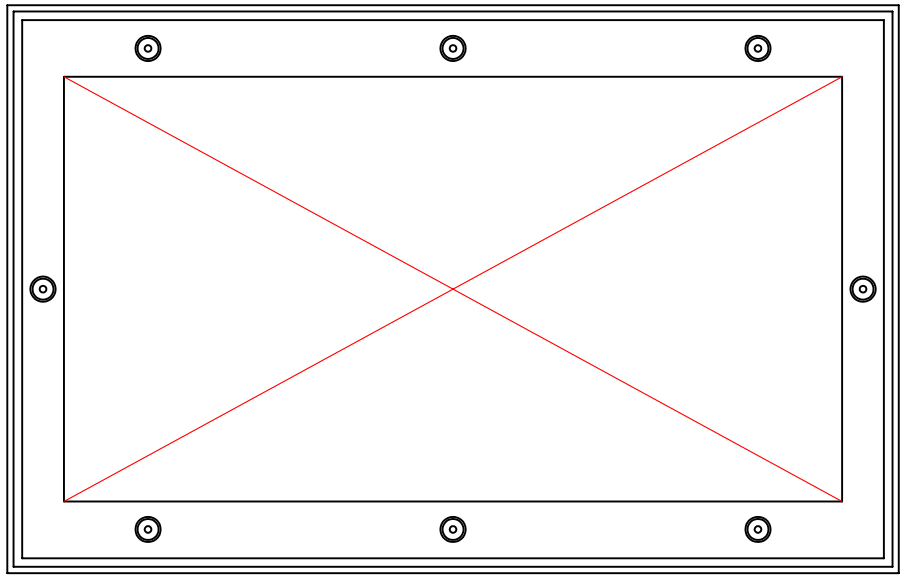

INDICE	MODIFICA	COORD.DIS.	DATA	FIRMA

Tabella di conversione: Ra 0,2 / Ra 0,8 / Ra 3,2 / Ra 12,5 / ~

Caratteristiche Meccaniche: R | Re | HRC | KCU | ShA

Materiale

TOLLERANZE GENERALI: dove non sia diversamente specificato; Fori (+) H 13, Alberi (−) h 13; Quote senza indicazione di tolleranze 13; Angoli ±0°30'; Filettature 6 g; Viti Madreviti 6H; Conicità 0,05 %

Trattamenti termici | Peso grezzo

Trattamenti superficiali | Peso finito | Stato fornitura | n° pezzi

	Disegnato	Verificato	Approvato	SCALA
Data				
Firma				

Denominazione: SCHEMA MONTAGGIO EFC

Gruppo

Sostituisce

Sostituito da

CODICE DISEGNO

Indice modifica

POLIFORM LUCERNARI s.r.l.
Cupole Tunnel-Lucernari Componibili-Evacuatori di Fumo e Calore
Via Berettinazza, 21
43010 Fontevivo – PARMA – ITALIA
Tel. +39 521 611110 Telefax +39 521 611111
www.poliformlucernari.com

A termine di legge ci riserviamo la propieta' intellettuale di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo noto a terzi senza nostra autorizzazione